


СОГЛАСОВАНО
Председатель ППО МАДОУ
«Детский сад №16»
 Г.Г.Вахитова

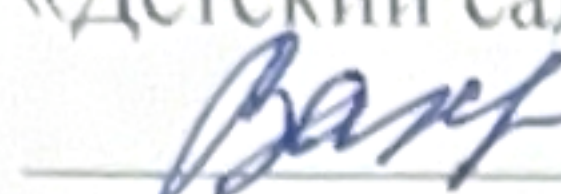

ИНСТРУКЦИЯ № 17 ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ СО СТРЕМЯНКОЙ

1. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ СО СТРЕМЯНКОЙ НЕОБХОДИМО:

- 1.1. Проверить устройство исключающее возможность самопроизвольного сдвига.
- 1.2. При осмотре механических лестниц следует убедиться в отсутствии деформации узлов, трещин в металле, заусенцев, острых краев, нарушений крепления ступенек к тетивам.
- 1.3. Работать на стремянке более чем одному человеку запрещается; для выполнения таких работ необходимо привлечь еще одного человека.
- 1.4. Устанавливать стремянку на ступени маршей лестничной клетки – запрещается.
- 1.5. При перемещении лестницы вдвоем необходимо нести ее концами назад, предупреждая встречных об осторожности.
- 1.6. Использование переносных металлических лестниц в распределительных устройствах напряжением 220 кВ и ниже запрещается.

2. ПРАВИЛА ПРОВЕРКИ СТРЕМЯНКИ

- 2.1. Периодический осмотр металлических лестниц должен проводиться раз в 3 месяца.
- 2.2. Для испытания на прочность ступеньки раздвижной лестницы в середине неусиленной ступеньки нижнего колена подвешивается груз 1 кН (100 кгс). Испытание подвергаются все колена поочередно. После снятия груза к обеим тетивам в середине колена прикладывается груз 2 кН (200 кгс) (груз может подвешиваться к средней ступеньке). Самопроизвольное складывание лестницы при этом не допускается. Раздвигающиеся колена лестницы после испытания должны свободно опускаться и подниматься.
- 2.3. Дата и результаты периодических осмотров и испытаний стремянок фиксируется в журнале учета и осмотра такелажных средств, механизмов и приспособлений.